

TLAKOVÝ AUTOMATICKÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM S ČASOVAČEM

Systém je vybaven výkonným vylepšeným čerpadlem, které řeší problém tlaku vody pro rostliny umístěné v různých výškách.



Celkový průtok vody je přibližně 1000 ml za minutu a je rovnoměrně rozdělen přes jednotlivé kapkovače.

Tip: Ujistěte se, že květináče jsou umístěny výše než hladina vody v nádrži, aby nedocházelo k sifonovému efektu.

POPIS PRODUKTU A INSTALACE

- 1. Připojení:** Připojte výstupní hadici na OUT a přívodní hadici na IN.
- 2. Průtok vody:** Celkový průtok je přibližně 1000 ml za 60 sekund a je rovnoměrně rozdělen přes jednotlivé kapkovače.



Instrukce:

- 1. Zapnutí/Vypnutí:** Stiskněte libovolnou klávesu pro aktivaci displeje. Pro vypnutí stiskněte a podržte levou klávesu (0), dokud se zařízení nevypne.
- 2. Automatické zavlažování:** Nastavte interval zavlažování (v dnech) a délku zavlažování. Displej zobrazí odpočet. Po spuštění zavlažování si systém zapamatuje nastavení. Po nastavení displej zhasne a systém přejde do pohotovostního režimu.
- 3. Ruční zavlažování:** Stiskněte libovolnou klávesu pro aktivaci displeje, poté stiskněte a podržte levou klávesu po dobu více než 3 sekund pro spuštění zavlažování. Dalším stiskem libovolné klávesy zavlažování zastavíte.

4. **Reset:** Čísla na displeji lze pouze zvyšovat. Pro rychlý návrat na 0 stiskněte a podržte pravou klávesu.
5. **Nabíjení a indikace:** Displej zobrazuje stav nabíjení: “ON” – aktivní, “FULL” – plně nabito, “LO” – nízká baterie, při nabíjení pípá. Nabíjení malým proudem trvá 5–6 hodin.



Základní nastavení:	
Interval zavlažování: 1–9 dní	Doba zavlažování: 1–199 s
Aktualizované nastavení:	
Interval zavlažování: 12 hodin nebo 1–9 dní	Doba zavlažování: 1–239 s
Tip: “H” označuje interval 12 hodin.	

PARAMETRY

Výkon: 4 W	Napětí: 3,7 V
Provozní teplota: 0 °C až 50 °C	Kapacita baterie: 2000 mAh


POSTUP MONTÁŽE



1. Zavěste háček.



2. Ustříhněte hadici a vložte ji do vstupu vody (IN).

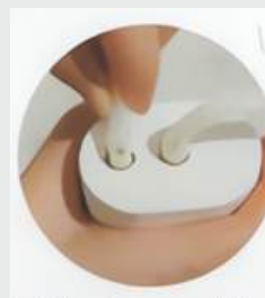

3. Ustříhněte hadici a vložte ji do výstupu vody (OUT).




4. Druhý konec výstupní hadice připojte k T-kus.



5. Ustříhněte hadici vhodné délky a vložte ji do druhého otvoru T-kusu.



6. Připojte kapkovač k výstupní hadici.

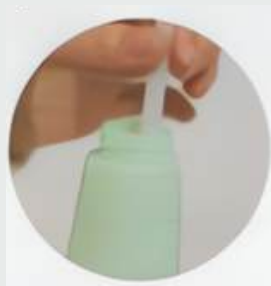

7. Druhý konec vstupní hadice vložte do nádoby s vodou.



8. Vložte kapkovač do květináče.



9. Nastavte interval a dobu zavlažování na inteligentní zavlažovací jednotce.

TIPY:

Hadice ustříhněte na vhodnou délku, aby bylo možné správně připojit T-kus a kapkovač. Pro optimální nasávání vody udržujte délku vstupní hadice do 1 metru.